

1. 強化アクチュエータ取付け

- (1) バッテリーのマイナス端子を取外してください。
- (2) P1を、コードNo.1430-RS003に同梱されている取付説明書に従って取付けてください。

2. Power Assist Controller取付け

2-1. Power Assist Controller取付け


- (1) FCD等のフューエルカット解除装置が取付いている場合は、取外してください。
- (2) P2およびP3を、同梱のギボシ、スリーブ、スプライスを使用して、図2-1-1のように配線してください。配線後は、ビニールテープを巻いてください。スプライスの使用法は、2-2.スプライスの使用法を参照してください。
- (3) P2、P3を室内に固定してください。

アドバイス

P2、P3は、運転の妨げにならないところに確実に取付けてください。直射日光の当たる所、ヒーターの吹出し口を避けて取付けてください。


2-2. スプライスの使用方法

- (1) 配線を行う車輛の配線を切断します。(図2-2-1)
- (2) (1)で切断した配線の被覆を剥ぎます。(図2-2-1)
- (3) 接続する配線を縫り合わせます。(図2-2-2)
- (4) 縫った配線の上からスプライスでしっかりとかしめます。(図2-2-2)
- (5) ショートしないように、(4)でかした所にビニールテープを巻いて絶縁してください。(図2-2-3)

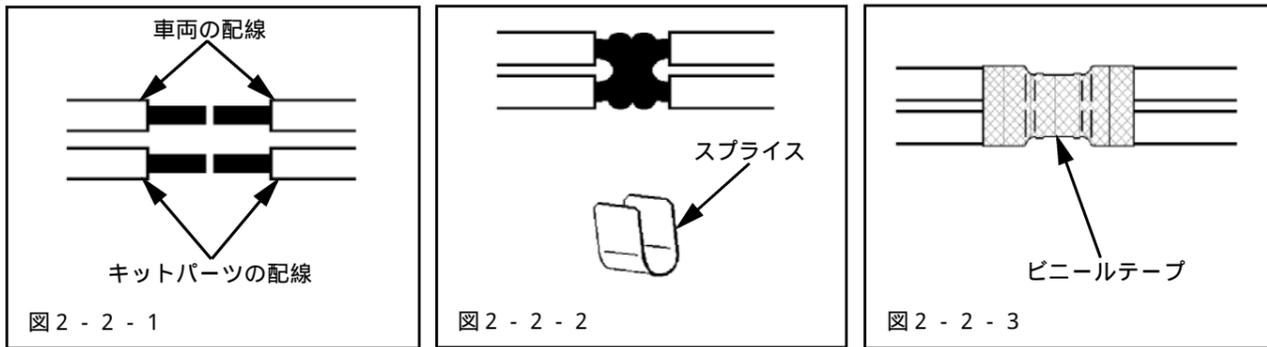

補足

- ・ 過給圧98.1kPa(1.0kgf/cm²)以上の設定は行わないでください。
- ・ 下記の症状が出た場合は、症状が無くなるまで設定過給圧を下げてください。
エンジンチェックランプが点灯(過給圧異常)した場合
フューエルカットが入った場合
ノッキングが発生した場合
- ・ 必ずプラグの焼け具合を確認し、必要であればプラグの交換を行ってください。
- ・ 本製品取付後は必ずハイオクガソリンを使用してください。
- ・ GCC(オプショナル)を使用する場合は、同梱のハーネスを加工して取付けてください。

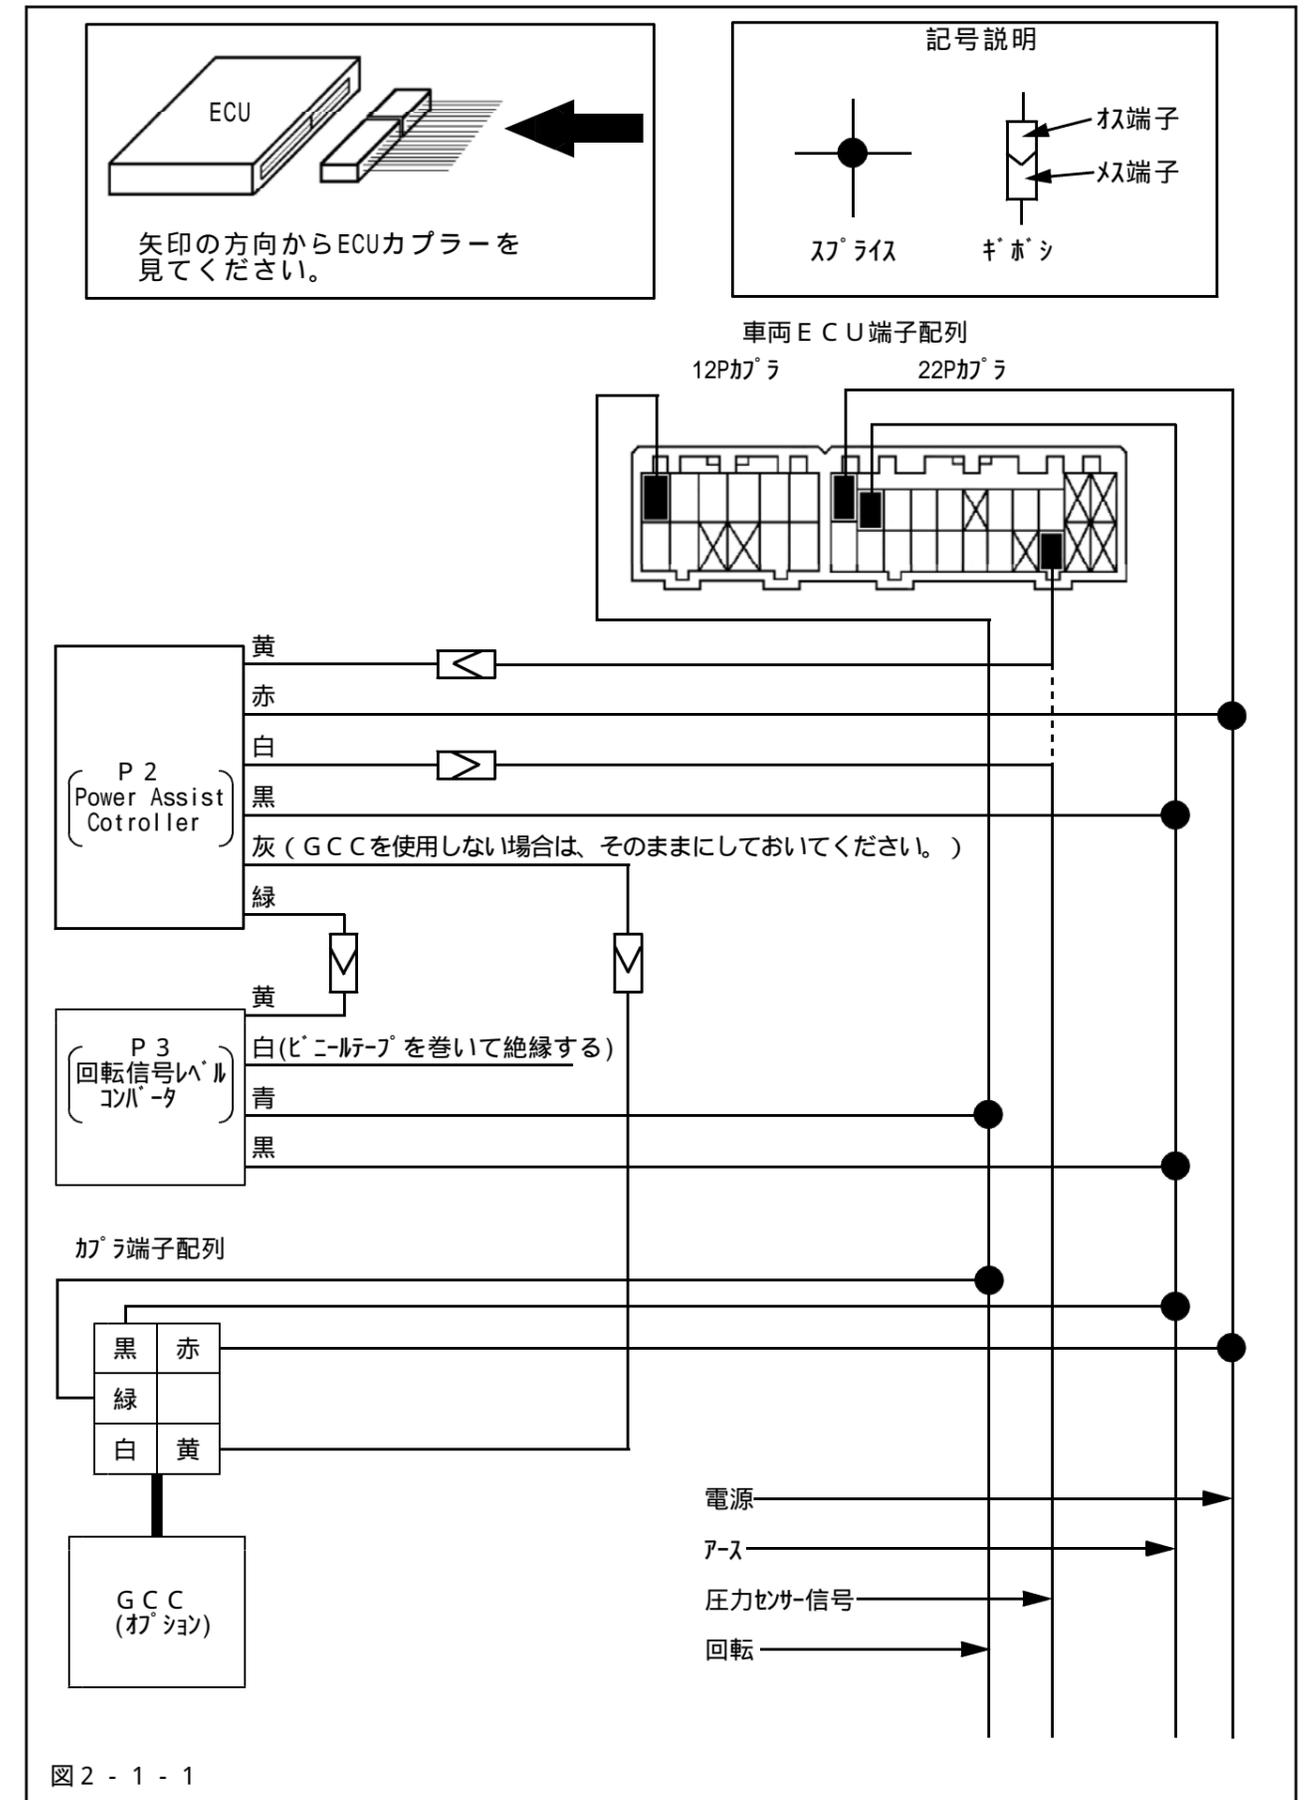

パーツリスト

連番	コード	品名	数量	形状	備考
1	1430-RS003	強化アクチュエータキット	1		
2	21210-040100	Power Assist Controller JA11V,C	1		
3	4299-RA004	回転信号レベルコンバータ	1		
4	93050-002100TP	取扱説明書	1		
5	1431-RS001T2A	取付説明書	1		

オプションパーツリスト

連番	コード	品名	数量	形状	備考
1	4206-RA006	G C C	1		¥45,000-

Power Assist Kit

取付説明書



取付けは必ず専門業者に依頼してください。

取扱説明書を先に読んでから作業を行なってください。

本書はご使用前に必ずお読みください。

本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。
万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにご購入の販売店にご連絡ください。

商 品 名	車種別Power Assist Kit
用 途	自動車専用部品
コ ー ド	1431-RS001
製品説明書品番	1431-RS001T2A Ver.3-3.02
整備要領書品番	42-48400
メーカー車種	スズキ ジムニーJA11V、JA11C
エンジン型式	F 6 A
年 式	1990年02月～1995年11月(車体番号JA11-200001～JA11-320000)
備 考	<ul style="list-style-type: none"> ・プラグの交換が必要になる場合があります。 ・本製品取付後は必ずハイオクガソリンを使用してください。 ・本製品はMT車のみ対応しています。

改訂の記録

改訂	日付	記載変更内容
3-3.01	2000/08	初版
3-3.02	2000/10	パーツリスト改訂、記載事項変更

2000年10月01日発行(禁無断複写、転載)㈱エッチ・ケー・エス