

ピストンキット

製品説明書



取付けは必ず専門業者に依頼してください。
ご使用前に本書を必ずお読みください。

本書はお読みになった後も車の中に置いて活用してください。

本製品は下記に示す車両のみ取付けが可能です。

万が一、お持ちの車と異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商品名	ピストンキット 4B11 φ86.5
用途	自動車用エンジン部品
コードNo.	21003-AM003
メーカー車種	三菱 ランサー Evo. X 【CZ4A】
エンジン型式	4B11
年式	2007.10.～
備考	<ul style="list-style-type: none">・本製品を使用する際には、シリンダブロックのポーリング、ホーニングが必要です。・本製品は、純正コンロッドに対応しています。・本製品は、HKS 4B11バルコンキットに対応しています。

適合車両の年式は、2008年12月現在の物です。
2008年12月以降に登録された車両については
HKSお客様相談室にお問い合わせください。

製品説明書品番 E04131-M40010-00
2008年12月発行
Ver. 3-3.01
(禁無断複写、転載)

目次

	ページ
目次	1
用語の説明	1
改訂の記録	1
はじめに	2
安全上の注意	3
パーツリスト	4
取付け方法	5
取付け後の確認	10
維持・管理	11
異常・故障時の対応	12
アフターサービスについて	12
譲渡等の際の注意	12
お問い合わせ	13

用語の説明

専門業者	: お買い上げの販売店及び取付けを依頼する整備工場・ショップ。
コードNo.	: 製品及び部品を注文する際に使用する番号。
ユーザマニュアル	: お車の購入時についてくる車両の取扱説明書
点検・整備	: 本製品と自動車全体を安全に運転するために機能・性能を確認し不具合部位を修理・調整すること。
日常点検	: 自動車を運行する人が一日一回運行前に行う点検です。日常点検及び点検項目はユーザマニュアルに従って作業を行ってください。
ノーマル車両	: 車両購入時の状態。 アフターパーツを取付けていない車両。 事故を起こしたことの無い車両。
メーカー	: 車両の製造メーカー。
誤使用	: 加工及び分解・改造・用途外使用を含む誤使用。
P # 1 × # 2	: P # 1 はパーツリストに記載されているパーツの番号。 × # 2 は使用数量 例 (P 10 × 2) ・ ・ パーツNo. 10 を 2 個使用する。

改訂の記録

改訂 No.	日付	記載変更内容
3-3.01	2008/12	・ 初版

はじめに

この度は、HKSピストンキットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書をよく読み、理解したうえで取付けを依頼して下さい。取付けは必ず専門業者に依頼し、取付け終了後は本書に記載されている内容を守り、安全にご使用下さい。本書は取付けを行う前に必ず読み、理解したうえで作業を行ってください。

製品の特徴

- ピストンキットはエンジンの高出力化を目的とし、クローズドサーキットで行われる競技での使用を前提に、開発されています。クローズドサーキットでのスポーツ走行などにおいて大変効果的です。本製品を取付けた車両を競技のみで使用する場合には、改造申請を行う必要はありません。エンジンの出力向上には、水温・油温の上昇、油圧の不足が伴います。エンジンの性能維持のため走行時には各状況の確認をおすすめします。
- 一般公道で使用する場合には、改造申請の手続きを行ってください。パーツの交換・取付け・チューニングの為に改造等を行った車両は、その内容により車両保安基準に適合するか否か判断する必要があり、場合によっては、改造申請が必要になります。本製品を一般公道で使用する場合は、改造申請が必要となりますので専門業者に確認のうえ手続きを行って下さい。

本書・本製品について

- 本書は本製品を安全に取付けていただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するために守っていただきたい注意事項を記載しています。
- お客様又は第三者が、本製品及び付属品を誤使用したことにより受けた損害については、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は、ノーマル車両及びHKS製品を装着している車両への取付けを基準に製作されています。上記車両以外に取付けた場合は、本製品の機能・性能及び安全性について保証いたしかねます。
- 本製品は、日本国内での使用を目的に製作されています。海外では使用しないでください。
This product is designed for use in Japan only. It must not be used in any other country.
- 本製品及び付属品は、改良のため予告なく変更する事があります。
- 本書は、予告なく改版する事がありますので、本製品との整合をご確認してください。
- 消耗部品や紛失部品及び本書のご注文は、専門業者又はお客様相談室（本書最終ページに記載してあります）にお問い合わせ下さい。
部品を発注する際は、商品名・コードNo.・エンジン型式を注文先にお伝えください。
コードNo. は本書パーツリストに記載されています。
- 取付け終了後、本書の“アフターサービスについて”に記載されている取付け業者名記入欄に必要事項を必ず記入してください。

安全上の注意

本書では、下記のような記号を使用しお客様への危険レベルを示しています。



警告

作業者又は使用者が、死亡又は重傷を負う可能性がある場合



注意

作業者又は使用者が傷害を負う危険が想定される場合（人損）
 拡大物損の発生が想定される場合（拡大物損とは、当該製造物が原因で誘発された物的損害（例えば車両の破損及び焼損））

本製品を正しくお取扱いいただくために下記の注意事項を必ず厳守してください。



警告

- 爆発及び火災防止のために、次のことを守ってください。
 - ・換気のよい場所で作業してください。
 - ・可燃物を取扱う際は、火気に充分注意してください。
- 電気ショートによる電装部品の破損及び焼損・火災を防止するために、次のことを守ってください。
 - ・バッテリーのマイナス端子からケーブルターミナルを取外してから作業を行ってください。
 - ・コネクタを取外す時は、断線しないようにコネクタを持って取外してください。
- 車両をジャッキアップする場合には輪止めをかけ、ジャッキは必ず所定の位置に当ててください。又、そのまま作業せずリジッドラックで支えてから作業を行ってください。
 - ・所定外の位置でのジャッキアップはバランスが悪いばかりでなく車両を傷つける恐れがあります。
 - ・リジッドラックを確実にかけないと車両が落ちてケガをしたり最悪の場合死亡する恐れがあります。








注意

- 本製品の誤使用は、絶対に行わないでください。
 - ・誤使用すると、最悪の場合エンジン破損の恐れがあります。本来の性能を損なう恐れがあります。
- 作業を始める前にエンジンルーム内の各部分の温度が約40℃位（手で触れて熱くない程度）に下がっていることを確認してください。
 - ・火傷をする恐れがあります。
- 異物混入によるエンジン破損を防止するため、次のことを守ってください。
 - ・ホース等に異物が入らないようにウエス等をかけておいてください。
 - ・抜き取ったエンジンオイルは再使用しないでください。

- キットの構成部品をパーツリストに記載してあります。取付け前に異品・欠品のないことを確認してください。
- ノーマルパーツの取付け・取外しの作業はメーカー発行の整備要領書をよく読んでから行ってください。
整備要領書がお手元にない場合は、メーカーにてご購入ください。
- 本製品の取扱いは慎重に行ってください。落としたり、強いショックを与えないでください。
取付け不良や故障の原因になります。
- ボルト・ナット類は適切な工具で確実に締付けてください。
必要以上に締付けを行うと、ボルトのねじ部が破損します。
- オイルを補充する際には、その車両に応じたオイルを使用してください。
ガソリンエンジン用、ディーゼル用を間違えないようにしてください。
NA車（ノンターボ車）にはNA用オイル（ノンターボ用オイル）を使用してください。
ターボ車にはターボ用オイルを使用してください。
- 取付け作業のため一時的に取外すノーマルパーツは破損又は紛失しないように保管してください。
又、ノーマルパーツを取付ける際間違えて取付けしないように、取外すノーマルパーツにはマーキングをしてください。

パーツリスト

連番	コードNo.	品名	数量	形状	備考
1		φ86.5ピストン	4		
2	G13140-M40010-00	φ86.5ピストンリング セット	4		
3		φ23ピストンピン	4		
4	G13131-F43010-00	スナップリング	8		
5	E04131-M40010-00	製品説明書	1		
6					
7					

主要緒元

		ノーマルピストン	HKSピストン
ピ ス ト ン	基準径 (mm)	φ86.0	φ86.5
	全高 (mm)	55	51.3
	コンプレッションハイト (mm)	33.5	33.3
	冠部凹高さ (mm)	1.0	1.0
	冠部凹容積 (cc)	4.6	5.8
ピ ン	外径×長さ (mm)	φ23×60	φ23×60
リ ン グ	トップ 幅×厚さT (mm)	1.2	1.2×3.30
	セカンド 幅×厚さT (mm)	1.5	1.5×3.80
	オイル 幅×厚さT (mm)	2.0	2.0×2.60

圧縮比

このピストンキットを組込んだ場合の圧縮比は、ストローク86.0mm・ノーマルシリンダヘッドで使用した場合ヘッドガスケットとの組合せにより下表のようになります。(燃焼室容積は50.5ccとして計算)

		Evo.X
純正圧縮比		(9.0)
燃焼室容積 (cc)		50.5
圧 縮 比	t=1.0	9.1
	t=1.2	9.0
	t=1.5	8.7

※ t はシリンダガスケットの厚さ (mm)
ガスケットボア径φ87.5

取付け方法


1. ノーマルパーツ取外し

ノーマルパーツの取外しは、メーカー発行の整備要領書に従って作業を行ってください。

2. シリンダのボーリング、ホーニング

このピストンキットはノーマルサイズ及びノーマルに対して0.5mmのオーバーサイズとなります。ピストンのご使用に際しては以下の手順で作業を進めてください。

2. 1 ピストン裏面にピストンスカート部外径寸法が記してあります。mmの小数点以下3桁から下2桁が記入して有りますので確認してください。
尚、寸法は86.460~86.470mmです。
(例; 86.465mmの場合 65 と記してあります)
(図1参照)

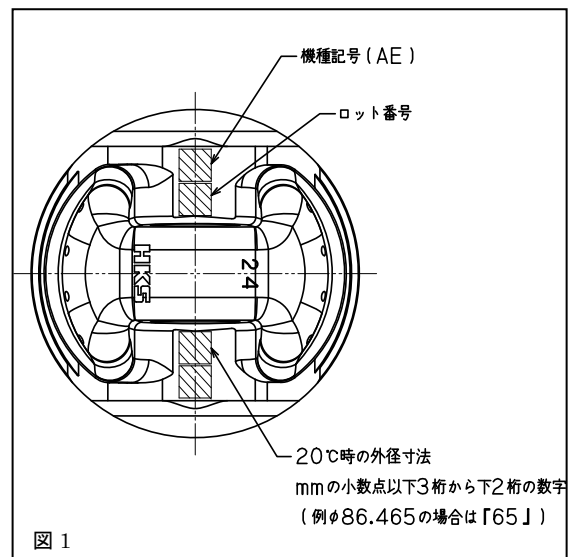

2. 2 ピストンスカート部外径とピストンクリアランス指定値から、各シリンダボア内径を求めてください。

ピストンクリアランス指定値 (mm)	0.035~0.045
(シリンダボア内径) = (ピストンスカート部外径) + (ピストンクリアランス指定値)	

- 2.3 2.2で求めたシリンダボア内径に、
各シリンダをボーリング、ホーニングしてください。

重要ポイント

- ピストンクリアランスは必ず指定値にしてください。
・指定値以外のクリアランスでは、ピストン及びピストンリングの本来の性能が得られません。

アドバイス

- ・シリンダボアの円筒精度を得るため、ボーリング後の内径測定時にはダミーヘッドを使用してください。


3. シリンダボア下端の面取り

シリンダボア下端は、ノーマル状態でもエッジ、バリが残っている場合があります。そのままの状態ではピストンを組みますとスカート部にカジリが発生します。図2に示すシリンダボア下端のエッジを全周にわたりヤスリ・オイルストーン等で丸めてください。

シリンダボア下端面取り量 (mm)	C0. 3~0. 5
-------------------	------------

重要ポイント

- 上記面取り量を超えないでください。
・過度の面取りはピストンの首振りが大きくなる原因となります。
- 他の部分に傷を付けないように作業してください。

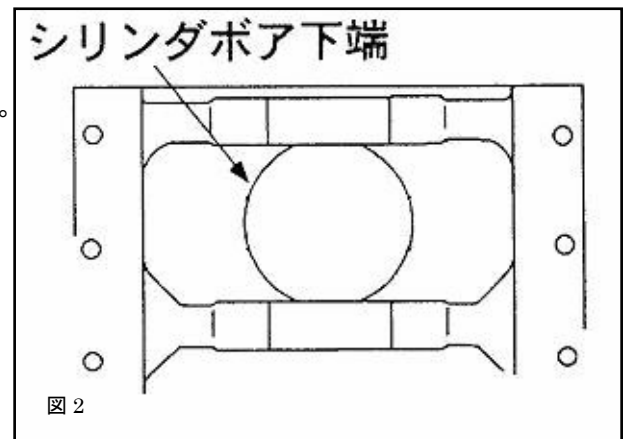


4. ピストンスカート下端の面取り

図3に示すピストンスカート下端のエッジ部分を耐水研磨紙を用いて丸めてください。
スカート最下部の既に面取りしてある所は不要です。

スカート下端面取り量 (mm)	R0. 1~0. 2
-----------------	------------

重要ポイント

- 上記面取り量を超えないでください。
・過度の面取りはピストンの首振りが大きくなる原因となります。
- 他の部分に傷を付けないように作業してください。

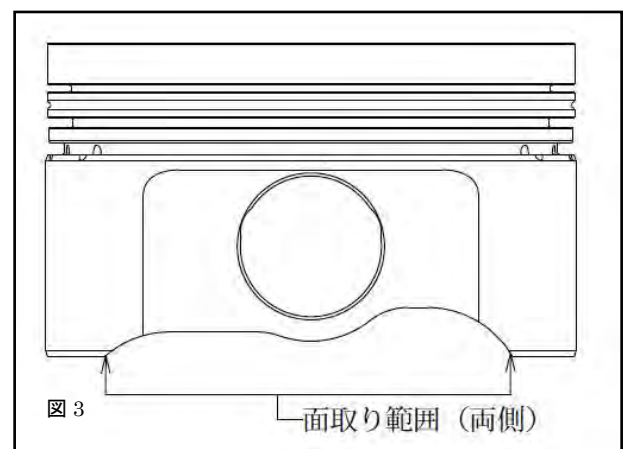


5. ピストンリング合い口隙間の調整

合い口隙間基準値 (mm)	トップ C_1	0.30~0.50
	セカンド C_2	0.40~0.60
	オイル C_3	0.20~0.45

キット内のピストンリングは、シリンダボア内径がφ86.500時に合い口隙間が上記基準値内に入るように調整されています。

合い口隙間はシリンダボア内径により変化するため以下の手順で確認・調整してください。

5. 1 図4のようにピストンリングをボーリングされたシリンダの中間位置までピストンを利用して押し込み、シクネスゲージを用いて合い口隙間を測定してください。
5. 2 合い口隙間が基準値内で、かつ $C_1 < C_2$ となるようにヤスリ・オイルストーン等で合い口面を削って調整してください。

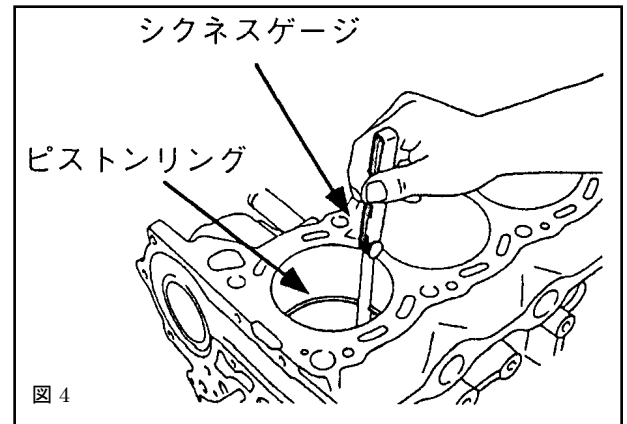


重要ポイント

- オイル消費量を少なくするために、トップリングとセカンドリングの合い口隙間の値を必ず $C_1 < C_2$ になるように調整してください。
 - ・ $C_1 > C_2$ としてしまうとオイル消費量は著しく増大します。
- ピストン合い口隙間が適切でないと、ブローバイ過多やオイル消費過多等の症状を引き起こします。
- 合い口調整時には、他の部分に傷を付けないように作業してください。

アドバイス

- ・ トップリングとセカンドリングの区別は図5の寸法を参考にして判断してください。


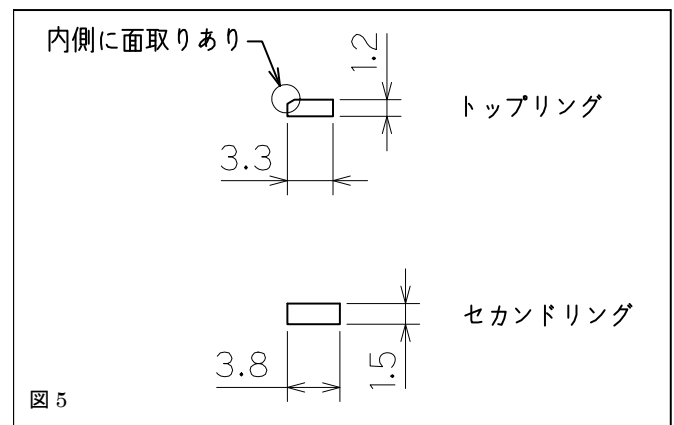


6. ピストンリングの取付け


6. 1 図6のように、ピストンリングをピストンリングエキスパンダーを用いてピストンに取付けてください。この時、トップ及びセカンドリングは図7に示す刻印のある面を上面にしてください。

重要ポイント

- ピストンリングの取付けは、必ずピストンリングエキスパンダーを用いて行ってください。
 - ・手でピストンリングを広げて取付けることは、ピストンリングに部分的な力が加わり、変形や張力変化の原因となります。
- ピストンリングの上下を間違えないようにしてください。
 - ・上下面を逆に取付けると、ピストンリング本来の性能が得られません。

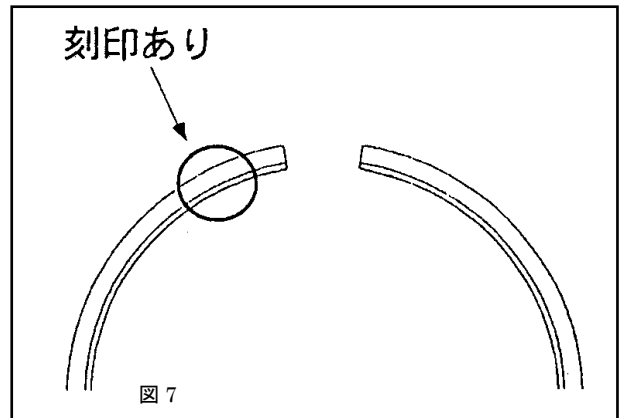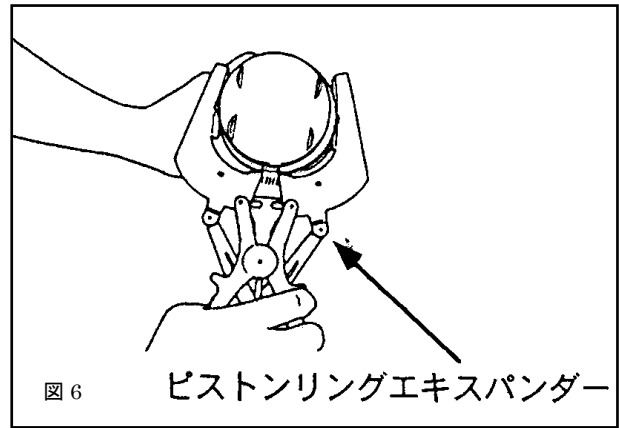


6. 2 図8のようにピストンリングの合い口が重ならないように、位置を合わせてください。

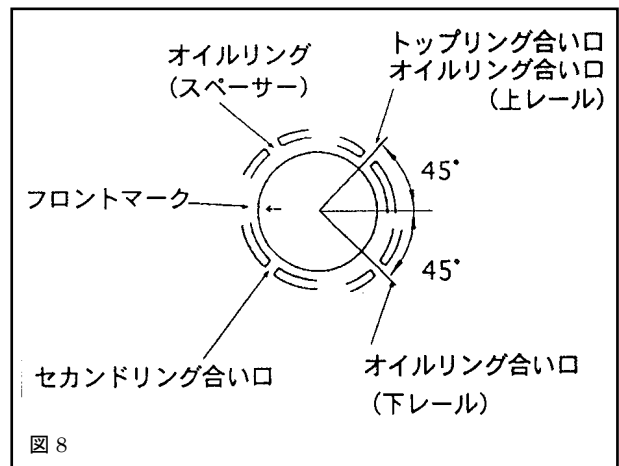

7. パーツの組付け

7. 1 このピストンの向きマークはフロントマーク（窪み）です。組付けるときは、このマークがエンジンのフロント側（タイミングチェーン側）になるように確認しながら行ってください。（図9）
7. 2 ピストン及びノーマルパーツの組付け作業はメーカー発行の整備要領書に従ってください。

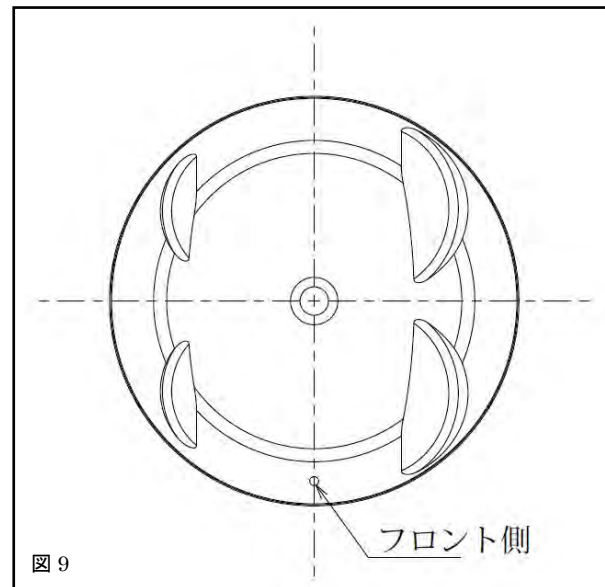

8. バルブタイミングの調整範囲

このピストンキットは、HKSカムシャフト及びHKSバルコンキットに合わせて加工してあります。

HKSカムシャフトとセットで使用する場合は、必ず説明書に記載されているバルブタイミングを参考にしてください。

注意

- バルブタイミングの設定は絶対に限界値を超えないようにしてください。
- ・バルブタイミングを限界を超えて設定するとバルブとピストンの干渉及びバルブ同士の干渉が起き、エンジンが破損します。

取付け後の確認

エンジン始動前の確認

確認項目	確認
パイプ・ホースなどの配管が間違っていないか。	
ホースにねじれや過度の曲げはないか。	
バッテリーのマイナス端子にケーブルターミナルが確実に取付けられているか。	
エンジンオイルレベルゲージのH（F）～Lの間にあるか。	
ボルト・ナット類の締め忘れがないか。	
取付けた部品が他の部品と干渉していないか。	

エンジン始動後の確認

始動直後は回転を上げないようにしてください。（アイドリング運転）

確認項目	確認
オイルもれがないか。	
各部からエアもれがないか。	
軽く空吹かしを2、3度行いエア・オイル・冷却水がもれていないか。	
部品による干渉音がないか。	
エンジンを停止し、ネジ等がゆるんでいないか（再度取付け部の締付け確認）。	
エンジンオイルレベルゲージのH（F）～Lの間にあるか。	

維持・管理

快適に運転していただくために、お車を運転する前には必ず日常点検を行ってください。

- 日常点検はドライバの責任です。必ず実施してください。
- ユーザマニュアルに記載されている事項以外は専門業者に依頼してください。
- プラグは走行状況に応じて変更してください。**HKSスーパーファイヤレーシングプラグ**をご使用下さい。
詳しくは専門業者にお問い合わせ下さい。
- オイル交換を怠りますと各部の磨耗、異音の発生など故障の原因になります。定期的に交換してください。
オイルを交換する際には、HKS指定オイルをご使用ください。

HKS指定オイル

HKSスーパーターボレーシング	52001-AK001	4L
	52001-AK006	20L

交換目安：3,000～5,000km毎又は、3～6ヶ月毎に交換して下さい。

- エアクリーナのメンテナンスを怠りますとエンジン本来の性能が発揮できなくなりますので、定期的な交換を行って下さい。
HKSスーパーパワーフロー及びスーパーフィルタの使用を推奨します。
HKSパワーフロー及びスーパーフィルタの場合、フィルタを3,000～5,000km毎又は、3～6ヶ月毎に交換して下さい。

走行中及び走行後の注意

- クランクメタル交換後は、ならし運転が必要です。
1,000～3,000km位を目安にならし運転を行って下さい。
- 暖機運転は必ず行って下さい。
- エンジンが冷えているときには空吹かしや急加速をしないで下さい。
エンジンが暖まっても過剰な空吹かしは、エンジンに負担がかかりますのでしないでください。

異常・故障時の対応



- もれ（オイル・水）が生じている場合には絶対にエンジンを始動しないでください。
 - ・専門業者にもれがどこからどのように生じているか状況を告げ、修理を依頼してください。
 - ・オイルもれがひどい場合は、二次災害を防ぐため問い合わせの際に応急処置の方法を聞いて対応してください。
 - ・必ず専門業者の指示に従ってください。
 最悪の場合、オイルもれにより車両火災が起きる可能性があります。
- 異常や故障が発生した場合、修理依頼先への自走での移動は絶対に行わないでください。

- 故障等の修理はお客様ご自身では絶対に対処せず、必ず業者に依頼してください。
- 走行中、異音、異臭、振動等の異変があった場合にはサービスマニュアルに従って対処してください。

アフターサービスについて


本製品に関するお問い合わせは、専門業者又はHKSお客様相談室にご相談ください。

取付け業者名	
電話番号	
担当者名	
お客様氏名	

譲渡の際の注意

本製品をゆずられるときは、必ず次のオーナーのために製品説明書を一緒にお渡しください。

本製品をお車より取外す際には、必ず業者に依頼してください。

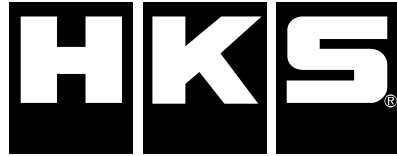

株式会社 エッチ・ケー・エス

〒418-0192
静岡県 富士宮市 北山 7181
<http://www.hks-power.co.jp/>

所在地、電話番号は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
(禁無断複写、転載) (株) エッチ・ケー・エス