

# LA CLUTCH キット 取付説明書



取付けは必ず専門業者に依頼してください。  
本書はご使用前に必ずお読みください。

本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。  
万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商 品 名	LA CLUTCH キット
用 途	自動車専用部品
コ ー ド №.	26010-AN002
取付説明書品番	E04311-N20080-00 Ver. 3-3. 01
整備要領書品番	
メー カー 車種	ニッサン シルビア (S14) ニッサン シルビア (PS13) ニッサン 180SX (RPS13)
エンジン型式	SR20DET
年 式	S14 1993年10月～1998年12月 PS13 1991年1月～1993年10月 RPS13 1991年1月～1998年12月
備 考	

※適合車両の年式は、2008年03月現在のものです。

2008年03月以降に登録された車両への適合についてはHKS各営業所・受注センターにお問い合わせください。

## 改訂の記録

改訂№.	日 付	記 載 変 更 内 容
3-3. 01	2008/03	初版

2008年03月10日発行（禁無断複写、転載）(株)エッチ・ケー・エス

## 目 次

目 次	1
はじめに	1
用語の説明	1
安全上の注意	2
パーツリスト	3
取付け方法	
1. 取付けを行なう前に	4
2. ノーマルパーツの取外し	4
3. キットの取付け	5 ~ 6
4. ノーマルパーツの取付け	6
5. クラッチディスクAssy, クラッチカバーAssy類の点検	6
取付け後の確認	7
維持・管理	7
異常・故障の対応	8
アフターサービスについて	8
譲渡等の際の注意	8
お問い合わせ一覧	9

## はじめに

この度は、HKS製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書をよく読み、理解したうえで取付けを依頼してください。

取付けは必ず専門業者に依頼し、取付け終了後は本書に記載されている内容を守り安全にご使用ください。

本書は取付けを行なう前に必ず読み、よく理解したうえで作業を行なってください。

- 本書は本製品を安全に取付けていただき、あなたや他の人々への危険や損害を防止するために守っていただきたい注意事項を記載しています。
- お客様又は第三者が、本製品及び付属品を誤使用したことにより受けた損害については、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は、ノーマル車両及び、HKS製品を装着している車両への取付けを基準に製作されています。上記以外に取付けた場合は、本製品の機能・性能及び安全性について保証いたしかねます。
- 本製品は日本国内での使用を目的に設計されたものです。海外では使用しないでください。  
This product is designed for use in Japan only. It must not be used in any other country.
- 本製品は付属品も含め、改良のため予告なく変更する事があります。
- 本書は、予告なく改版することがありますので本製品と本書の整合をご確認ください。
- 消耗部品や紛失部品及び本書のご注文は、専門業者又はお客様相談室(本書最終ページに記載してあります)にお問い合わせください。  
部品を発注する際は、商品名・コードNo.・エンジン型式を注文先にお伝えください。  
コードNo.は、本書パーツリストに記載されています。
- 取付け終了後、本書の”アフターサービスについて”に記載されている取付け業者名記入欄に必要事項を必ず記入してください。

## 使用条件

- 本製品の取扱いは、慎重に行なってください。落としたり、強いショックを与えないでください。  
取付け不良や、故障の原因になります。

## 用語の説明

専門業者	: お買い上げ販売店及び取付けを依頼する整備工場・ショップ
コードNo.	: HKS製品及び部品を注文する際に使用する番号
ユーザー・マニュアル	: お車の購入時につくる車両の取扱説明書
点検・整備	: 本製品と自動車全体を安全に運転する為に機能・性能を確認し不具合部位を修理・調整すること。
日常点検	: 自動車を運行する人が、一日一回運行前に行なう点検です。日常点検及び点検項目は、ユーザー・マニュアルに従って作業を行なってください。
ノーマル車両	: 車両購入時の状態 アフターパーツを取り付けていない車両 事故を起こしたことのない車両
メーカー	: 車両の製造メーカー
誤使用	: 加工及び分解・改造・用途外使用を含む誤使用

## 安全上の注意

本書では、下記のような記号を使用してお客様への危険レベルを示しています。



### 警告

作業者又は使用者が、死亡又は重傷を負う恐れがある場合



### 注意

作業者又は使用者が傷害を負う恐れがある場合（人損）

拡大物損の発生が想定される場合（拡大物損とは、当該製造物が原因で誘発された物的損害（例えば車両の損傷及び焼損）

本製品を正しくお取扱いいただくために下記の注意事項を必ず厳守してください。



### 警告

- 爆発及び火災防止のために、次のことを守ってください。
  - ・換気のよい場所で作業してください。
  - ・可燃物を取扱う際は、火気に充分注意してください。
- 電気ショートによる電装部品の破損及び焼損・火災を防止するために、次のことを守ってください。
  - ・バッテリのマイナス端子からケーブルターミナルを取り外してから作業を行なってください。
  - ・コネクタを取り外す時は、断線しないようにコネクタを持って取外してください。
- 車両をリフトアップする場合にはリフトのアームを必ず所定の位置に当ててください。
  - ・所定外の位置でのリフトアップはバランスが悪いばかりでなく、車両を傷つける恐れがあります。
  - ・リフトのアームを確実にかけないと車両が落ちてケガをしたり最悪の場合死亡する恐れがあります。
- リフトアップが終了したら、必ず落下防止のためのロックを行なってください。
  - ・リフトのアームを確実にかけないと車両が落ちてケガをしたり最悪の場合死亡する恐れがあります。
- トランスマッションの脱着作業は、必ずミッションジャッキを用いて2人以上で行なってください。また、ミッションジャッキの設置の妨げになる凹凸がない平らな床面で作業を行なってください。
  - ・不安定な状態でのミッションジャッキの使用や、1人での無理な作業はトランスマッションが落ちてケガをしたり最悪の場合死亡する恐れがあります。

## パーツリスト

連番	コードNo.	品名	数量	形状	備考
1	26999-AN003	クラッチカバーAssy	1		補修パーツ
2	26999-AN004	クラッチディスクAssy	1		補修パーツ
3		フライホイール	1		
4	26999-AK005	クラッチカバーボルト (9本入り)	1		補修パーツ
5	26999-AN006	フライホイールボルト (8本入り)	1		補修パーツ
6		パイロットブッシュ (32202-B9500)	1		
7	E04311-N20080-00	取扱説明書	1		

※パーツリスト内の部品の中には、補修パーツとして設定してある部品もありますので、別途ご購入の際は、受注センターにお問い合わせください。

### 受注センター

T E L : 0 5 4 4 - 2 9 - 1 2 3 4  
F A X : 0 5 4 4 - 2 9 - 1 1 5 1

## 取付け方法

### 1. 取付けを行なう前に

- トランスミッションの脱着、および純正のクラッチ、フライホイールの車両からの取外し作業は、自動車メーカー発行の整備解説書を参照しながら行なってください。
- トランスミッションの脱着作業に際しては、必ずミッションジャッキを使用し、2人以上で作業を行なうようにしてください。

## 作業に必要な工具類

### ■車両整備に必要な工具一式

#### ■専用工具

クラッチセンター出し用治具 : ニッサン純正品番 ST20670000 又は相当品  
(クラッチ アライニングバー)

リングギアストッパ : ニッサン純正品番 KV101-104S0 又は相当品

#### ■油脂類

クラッチ グリース : ニッサン純正品番 KR106-00010 又は相当品

クラッチ スリーブグリース : ニッサン純正品番 KR116-00010 又は相当品

## 別途購入を推奨する部品

ペアリング クラッチレリーズ 純正品番30502-45P00 1個  
(180SXの91/1~96/8に生産された車両は30502-21000)  
強化ピボット HKS品番26999-AN002 1個  
※部品番号は2008年3月現在の物です。

## 2. ノーマルパーツの取外し

2-1. バッテリのマイナス端子を取り外してください。

2-2. メーカー発行の整備書に基づきトランスミッションを取り外してください。

### 3. キットの取付け

消耗した部品はニッサン純正整備解説書に従い交換してください。

- (1) クランクシャフト（リア側のフライホイール取付け面）についているパイロットブッシュを交換してください。

アドバイス

- 取付け時は外径20mm程度のソケットコマを使用し、ブッシュを押してください。
- 圧入時、ブッシュが斜めにならない様にしてください。

- (2) トランスミッションのメインドライブシャフトのスプライン部にクラッチグリース（ニッサン純正品番KRI06-00010又は相当品）を適量塗布した後、キット内のディスクAssyをスプライン部分にはめ込んで前後にスライドさせ、均等に伸ばしてください。

(図3-1)

アドバイス

- クラッチグリースを塗布する前にトランスミッションのメインドライブシャフトのスプライン部分をあらかじめワイヤーブラシ等を用いて清掃してください。
- メインドライブシャフトのスプライン部分に、ねじれ、その他の損傷はないかチェックしてください。
- クラッチグリースを均等にのばした後、ディスクおよびメインドライブシャフトのスプライン部分からはみ出したクラッチグリースをウエス等で拭き取ってください。
- レリーズフォークの取付けはメーカー発行の整備解説書を参照してください。

- (3) フライホイールボルト(8本)を用いてフライホイールをクランクシャフトに取付け、対角線上（図中の番号順）に規定トルクで締付けてください。

(図3-2) (P3×1, P5×1)

締付けトルク N·m(kgf·m)  
T=83~93 (8.5~9.5)

アドバイス

- フライホイールの締付け時にはフライホイールボルトのネジ部及びフランジ部にエンジンオイルを塗布してください。

- (4) フライホイールフェイス面およびクラッチカバーAssyのプレートの摩擦面を脱脂してください。

- (5) バランス取りペイントを同一方向に合わせて、クラッチディスクAssy, クラッチカバーAssyをクラッチカバーボルトを使用して、取付けてください。クラッチディスクAssyは、スプラインボス凸部がミッション側に向くように取付けてください。

(図3-3) (P1×1, P2×1, P4×1)

アドバイス

- バランス取りペイントは、クラッチカバーAssy, フライホイールに付いています。

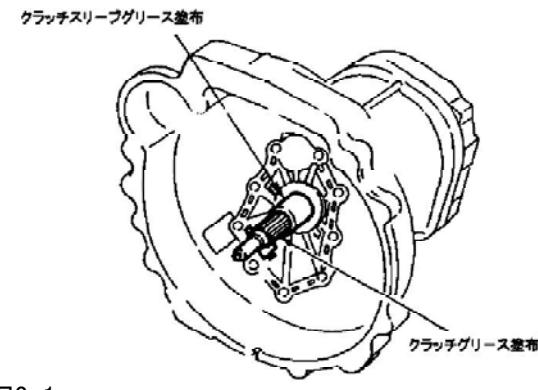


図3-1

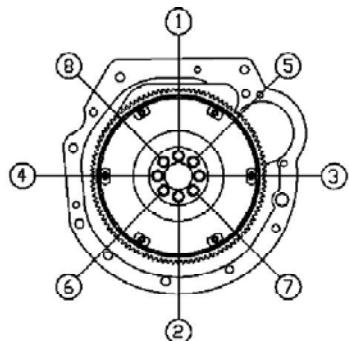


図3-2

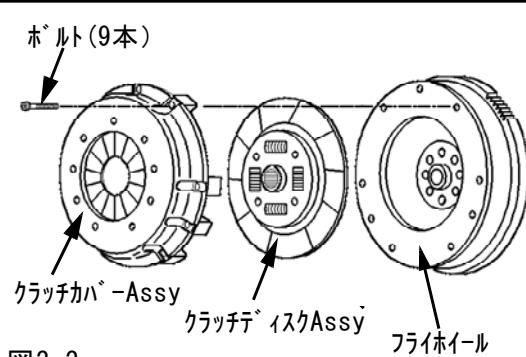


図3-3

- (6) 専用工具(クラッチアライニングバー)を使用し、クラッチディスクAssyのセンター出しを行なってください。クラッチカバーボルトを図中の番号順に均等に締込んだ後に、規定トルクで締付けてください。(図3-4)

締付けトルク N·m(kgf·m)  
T=11.8~14.7 (1.2~1.5)

**アドバイス**

- ボルトは一度に締付けず数回に分けて少しづつ締付けてください。
- ボルトを締込む際には時々クラッチアライニングバーを前後させ、芯が出ていることを確認しながら行なってください。

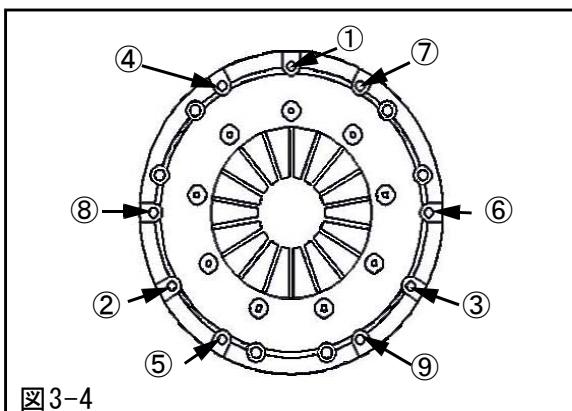


図3-4

- (7) 交換推奨部品の強化ピボットは添付されている取扱い説明書に従い取付けてください。

## 4. ノーマルパーツの取付け

- (1) メーカー発行の整備書に基づきトランスミッションを取付けてください。

- (2) バッテリのマイナス端子のターミナルを取付けてください。

**アドバイス**

- スリーブ クラッチレリーズは車両個体差により調整が必要な場合があります。
- ベアリング クラッチレリーズをスリーブ クラッチレリーズに圧入する際には、押し付け圧力をかけすぎてベアリング クラッチレリーズを破損させないよう十分注意して作業してください。
- トランスミッションに取付けられているレバー ウイズドロアルが純正品ではない場合には、純正部品に交換してください。

## 5. クラッチディスクAssy・クラッチカバーAssy類の点検

クラッチのオーバーホールを行なう際は主に下記の点に注意し、作業を行なってください。

- クラッチディスクAssy  
クラッチディスクフェーシング面から、溝底までの高さを計測してください。(図5-1)

限度値・・・0.4mm

\* ディスク摩耗が限度値内であっても、カバーAssy、フライホイールの歪み等により、すべりが発生する場合があります。この場合は、クラッチキットAssyを交換してください。

- クラッチカバーAssy  
著しい変色、段付き、キズ、片摩耗が見られた場合はクラッチカバーAssyを交換してください。

- フライホイール  
著しい変色、段付き、キズ、片摩耗が見られた場合は、クラッチキットAssyを交換して下さい。

**アドバイス**

- クラッチのすべりが発生した場合は、クラッチディスクAssy、クラッチカバーAssyを同時に交換してください。
- クラッチディスクAssyが摩耗限界に達した時は、クラッチディスクAssy、クラッチカバーAssyを同時に交換してください。
- クラッチディスクAssy交換によるオーバーホール可能回数は1回までを目安にしてください。2回目は、クラッチキットAssyでの交換をお薦めします。



### 注意

- クラッチに異常(滑る、異音等)を感じた場合は必ず点検を行なってください。  
クラッチディスク等の交換推奨時期を超えて使用すると最悪の場合、クラッチディスクAssyの破損等に繋がる恐れがあります。

## 取付け後の確認

### ⚠ 注意

- 事故防止のために、車両の前後周辺に人がいない事を十分に確認してください。  
また、公道として扱われている場所では絶対に運転しないでください。

## エンジン始動前の確認

確認項目	確認
バッテリのマイナス端子にターミナルが確実に接続されているか。	
トランスマッショングルーバーがニュートラルになっているか。	
クラッチの油圧配管からフルードが漏れていないか。	

## エンジン始動後の確認

確認項目	確認
各部から異音が出ていないか。	
クラッチペダルを踏み込み、クラッチによる動力の伝達が完全に切れているか。	
車両をリフトから降ろして、安全な場所で再度クラッチが確実に切れているかどうか。	

## 維持・管理

快適に運転していただくために、お車を運転する前には必ず日常点検を行なってください。

- 日常点検はドライバの責任です。必ず実施してください。
- ユーザーマニュアルに記載されている事項以外は専門業者に依頼してください。

### ⚠ 注意

- 安全な整備はドライバの責任です。点検は自動車の安全性を図る上で必要不可欠です。  
運行前の点検は必ず実施してください。
- 点検、整備はサービスマニュアルに作業手順、内容が明記しておりますので、それに従って作業を行なってください。  
上記点検（サービスマニュアルに記載されている事項）以外は業者に依頼してください。

### アドバイス

- 取付け後には300kmを目安にならし運転を行い、クラッチに当たりをつけてください。  
ならしが不十分なまま高負荷をかけると、すべりが発生することがあります。
- HKSクラッチキットAssyの中には消耗部品が含まれていますので、必要に応じて各部の不具合部品を交換してください。  
交換を怠るとクラッチの滑りや切れ不良により走行不能になる等、HKSクラッチキットAssyや車両本体の性能が発揮できなくなる場合があります。
- 走行状況によって消耗品の交換時期が異なりますが、次のような症状が現れ始めた場合には消耗品の破損が考えられますので、お近くの専門店もしくはHKSお客様相談室にお問い合わせください。
  - ・シフト操作時、ギア鳴りを伴ってギアが入りにくい、あるいはギアが入らない。  
(クラッチの切れ不良)
  - ・車両を加速させようとした場合、エンジンの回転数だけが上昇し、車両が加速しない。  
(クラッチの滑り)
  - ・クラッチ又はその周辺から異臭が発生する。

## 異常・故障時の対応

故障時の修理は、お客様自身では絶対に対処せず、必ず専門業者に依頼してください。  
走行中、異音・異臭・振動等の異変があった場合には、ユーザマニュアルに従って対処してください。

### !**警告**

- クラッチの滑りや切れ不良が生じている場合には車を運転しないでください。  
業者に、不具合がどのように生じているか状況を告げ、修理を依頼してください。  
必ず業者の指示に従ってください。  
依頼工場まで自走することはしないでください。  
最悪の場合、走行不能になり事故を招く恐れがあります。

### !**注意**

- 故障等の修理はお客様ご自身では絶対に対処せずに、必ず業者に依頼してください。
- 走行中、異音、異臭、振動等の異変があった場合にはメーカー発行のサービスマニュアルにしたがって対処してください。

## 故障と間違われるケース

- HKSクラッチキットAssyは半クラッチを多用しクラッチが高温になると構成部品が熱膨張を起こします。このとき、クラッチ内部のクリアランスが減少するためにクラッチの切れが一時的に悪くなる場合があります。  
しばらく車両走行を中止し、クラッチが冷えるのを待ってから走行してください。
- クラッチは十分に当たりをつけてください。当たりがつくまではジャダーが出やすい状態になります。
- 強化クラッチは伝達トルクを上げる事を目的としていますので、通常の市街地走行等での使用では、ノーマルより耐久性は低下する事もあります。

## アフターサービスについて

本製品に関するお問い合わせは、専門業者又はお客様相談室にご相談ください。

取付け業者名	
電話番号	
担当者名	
お客様氏名	

## 譲渡等の際の注意

本製品をゆずられるときは、必ず次のオーナーのために取扱説明書を一緒に渡してください。  
本製品を車両より取外す際には、必ず専門業者に依頼してください。

## お問い合わせ一覧

株式会社 エッチ・ケー・エス

〒418-0192  
静岡県 富士宮市 北山 7181  
<http://www.hks-power.co.jp/>

TEL 0544-29-1235

所在地、電話番号は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

(禁無断複写、転載) (株) エッチ・ケー・エス