

# レーシングサクシオン 取扱説明書



取付けは必ず専門業者に依頼してください。本書はご使用前に必ずお読みください。

本製品は、下記に示す車輛のみ取付可能です。

商品名	レーシングサクシオン
用途	自動車部品
コードNo.	70020-AS106
メーカー・車種	スズキ ジムニー 3BA-JB64W
エンジン型式	R06A
年式	2018年7月～
備考	

○適合車輛の年式は2022年6月現在までのものです。

2022年6月以降に登録された車輛への適合については、お買上の販売店までお問い合わせください。

取説品番 E04521-S25012-00 2022/6/1 作成 Ver. 3-1.03 (禁無断複写、転載) (株)エッチ・ケー・エス

## はじめに

この度はHKSレーシングサクシオンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。取付けは必ず専門業者に依頼し、取付け終了後は本書に記載されている内容を守り安全にご使用ください。

**本書は取付けを行う前に必ずお読みください。**

- 本書は本製品を安全に取付けていただき、お客様又は第三者の危険や損害を未然に防止するために守っていただきたい注意事項を記載しています。
- お客様又は第三者が本製品及び付属品を誤使用したことにより受けた損害については、当社では一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また、自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、一切の補償はいたしかねます。
- 本製品はノーマル車輛を基準に製作されております。ノーマル車輛以外に取付けた場合は、本製品の機能・性能及び安全性について保証いたしかねます。
- 本製品は日本国内での使用を目的に設計されたものです。

This product is designed for use in Japan only.

- 本製品の仕様は付属品を含め、改良のため予告なく変更をすることがあります。
- 本書は予告なく改版することがありますので本製品と本書の整合をご確認ください。
- 消耗部品や紛失部品及び本書のご注文はお買上の販売店までお問い合わせください。部品を発注する際は、商品名・コードNo.・車輛型式・エンジン型式を注文先にお伝えください。

**安全上の注意** 本製品を正しくお取扱いただくために下記の注意事項を必ず厳守してください。

本書では下記のような記号を使用し、お客様及び作業員への危険レベルを示しています。



**警告**

作業員または使用者が、死亡または重傷を負う可能性がある場合



**注意**

作業員または使用者が傷害を負う危険が想定される場合（人損）

拡大物損の発生が想定される場合

（拡大物損とは、当該製造物が原因で誘発された物的損害〔例えば、車輛破損及び焼損〕）



**警告**

●電気ショートによる電装部品の破損及び焼損・火災を防止するために、次のことを守ってください。

- ・バッテリーのマイナス端子のターミナルを取外してから作業を行ってください。
- ・コネクタを外すときは、断線しないようにコネクタを持って外してください。



**注意**

●本製品の誤使用は絶対に行わないでください。

- ・誤使用したことにより、最悪の場合エンジンが壊れるおそれがあります。
- ・本来の性能を損なうおそれがあります。

●作業を始める前にエンジンルーム内の温度が約 40℃位（手で触れて熱くない程度）に下がっていることを確認してください。

- ・火傷するおそれがあります。

●パイプ等に異物が入らないようにウエス等をかけておいてください。

- ・異物がエンジンに入りエンジンが破損するおそれがあります。

- キットの構成部品をパーツリストに記載してあります。取付け前に異品、欠品の無いことを確認してください。
- ノーマルパーツの取付け取外しはメーカー発行の整備書をよく読んでから行ってください。整備書がお手元にない場合は、メーカーにてご購入ください。
- 本製品の取扱いは慎重に行ってください。落としたり、強いショックを与えないでください。取付け不良や故障の原因になります。
- ボルト、ナット類は適切な工具で確実に締付けてください。必要以上に締付けを行うと、ボルトのねじ部が破損します。
- 取付け作業のため、一時的に取外すノーマルパーツは破損または紛失しないように保管してください。また、ノーマルパーツを取付ける際は、間違えて取付けないように取外す部品にはマーキングしてください。
- オイルキャッチタンクのレベルゲージを定期的に確認し、必要に応じて溜まったオイルを捨ててください。※頻繁にオイルキャッチタンクにオイルが溜まる場合は、エンジンコンディションをチェックしてください。
- パワーフロー本体のフィルターの交換は定期的に行なってください。  
（交換の目安）3,000～5,000km または 3ヶ月～6ヶ月  
交換フィルターは別売りです。 品名：スーパーパワーフロー交換用フィルター（φ150）  
※洗浄でのメンテナンスは集塵効果が低下しますので絶対に洗浄しないでください。  
・但し、使用方法及び環境により条件が異なりますので、汚れ具合によっては上記サイクルより更に早めの交換・清掃をお勧めします。

## アドバイス

- 本製品はノーマル車輛を基準に製作されておりますが、車輛個々の特性によりエアフロメータ出力補正装置（AFR など）や、燃料制御装置（F-CON など）を用いた燃料セッティングが必要になる場合もあります。


## パーツリスト

No	品名	数	形状	備考	No	品名	数	形状	備考	No	品名	数	形状	備考
1	パワーフロー 本体	1		φ 150 -60	8	ホース クランプ	3		φ 12	15	フランジ ナット	1		M6
2	エアインテーク パイプ	1			9	ボルト	1		M8-15	16	ホース ニップル	1		φ 12
3	ジョイント ホース	1		φ 60 L=55	10	スプリング ワッシャ	1		M8	17	ホース	1		φ 12 L=1000
4	ジョイント ホース	1		φ 45 L=55	11	プレーン ワッシャ	1		M8	18	オイル キャッチ タンク	1		
5	ホースバンド	2		#36	12	ボルト	1		M6-15	19	キャッチ タンク ステー	1		
6	ホースバンド	2		#28	13	スプリング ワッシャ	1		M6	20	ステッカー	1		
7	ホースバンド	1		#10	14	プレーン ワッシャ	1		M6	21	取扱説明書	1		


## 取付け方法

### 1. ノーマルパーツ取外し



- (1) バッテリーのマイナス端子 (-) からケーブルターミナルを取外してください。
- (2) エアダクトを取外してください。(図1)

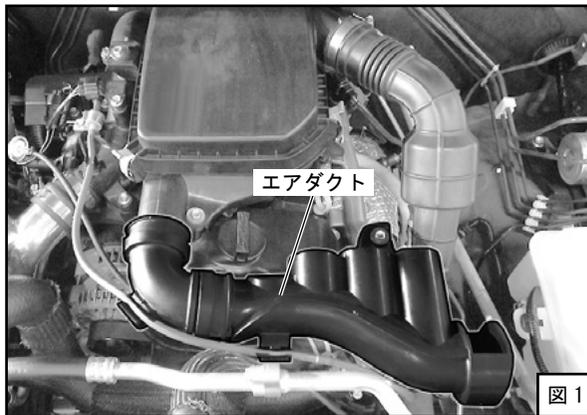

(3) ホースバンドをゆるめ、サクシオンホースを取外してください。(図2)

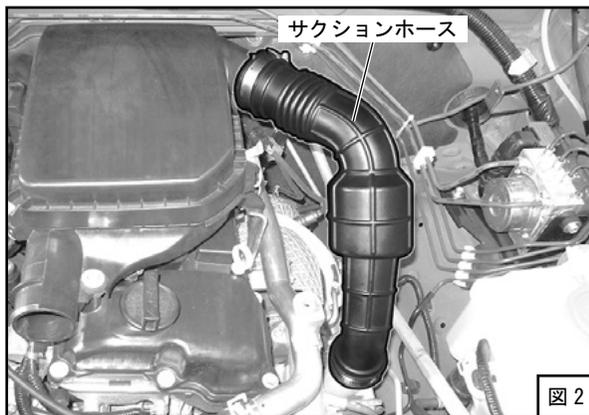



(4) ホースクランプを外し、ボルト3本を外してエアクリナーケースを取外してください。(図3)

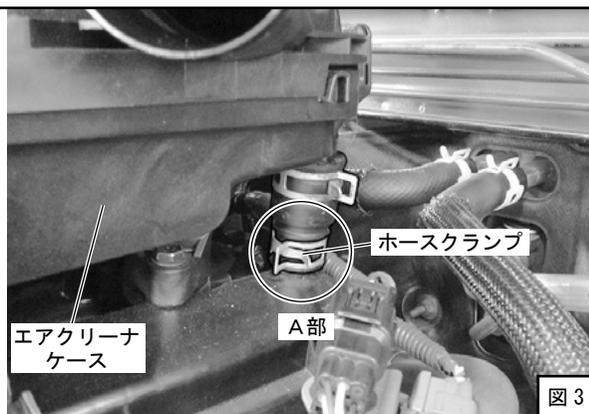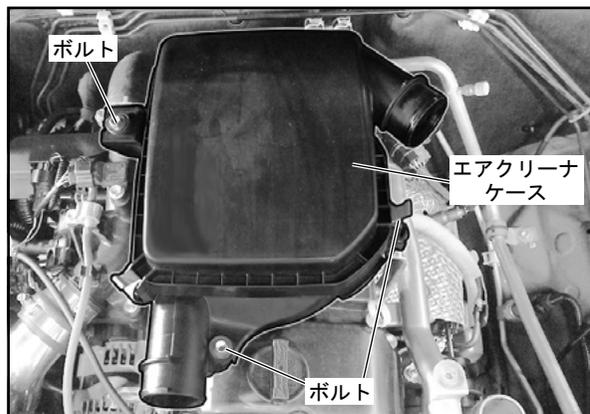

## 2. キットパーツ取付け

(1) オイルキャッチタンクを取付けてください。(図4)

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 9. ボルト M8-15     | 14. プレーンワッシャ M6  |
| 10. スプリングワッシャ M8 | 15. フランジナット M6   |
| 11. プレーンワッシャ M8  | 18. オイルキャッチタンク   |
| 12. ボルト M6-15    | 19. キャッチタンクステー   |
| 13. スプリングワッシャ M6 | G-1. ボルト (純正・B部) |

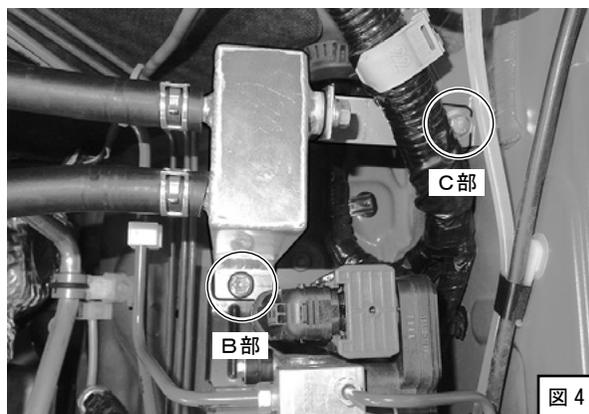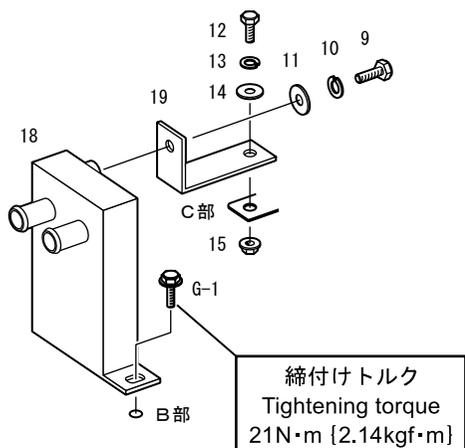

(2) エアインテークパイプにホースニップルφ 12を取付けてください。取付ける際は、ネジ部に市販のシールテープ等を巻くなどしてエア漏れしないようにしてください。(図5)



### アドバイス

ホースニップルは手で締め込んだ後、適切な工具を用いてさらに1～2回転締め込んでください。  
(座面が接地するまで締め込む必要はありません)  
締め込みすぎるとサクションパイプが破損します。

ホースニップルを取付ける際は、ネジ部に市販のシールテープ等を巻くなどしてエア漏れしないようにしてください。

ホースニップルは手で締め込んだ後、適切な工具を用いてさらに1～2回転締め込んでください。  
(座面が接地するまで締め込む必要はありません)  
締め込みすぎるとサクションパイプが破損します。


すき間があっても問題ありません。

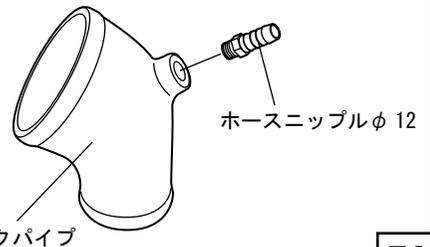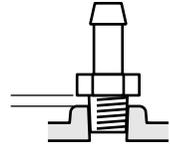

(3) キットパーツを仮付けしてください。(図6)

図5

長さ 420mm にカットして使用してください。  
数値は目安です。車輻に合わせて適宜調整してください。

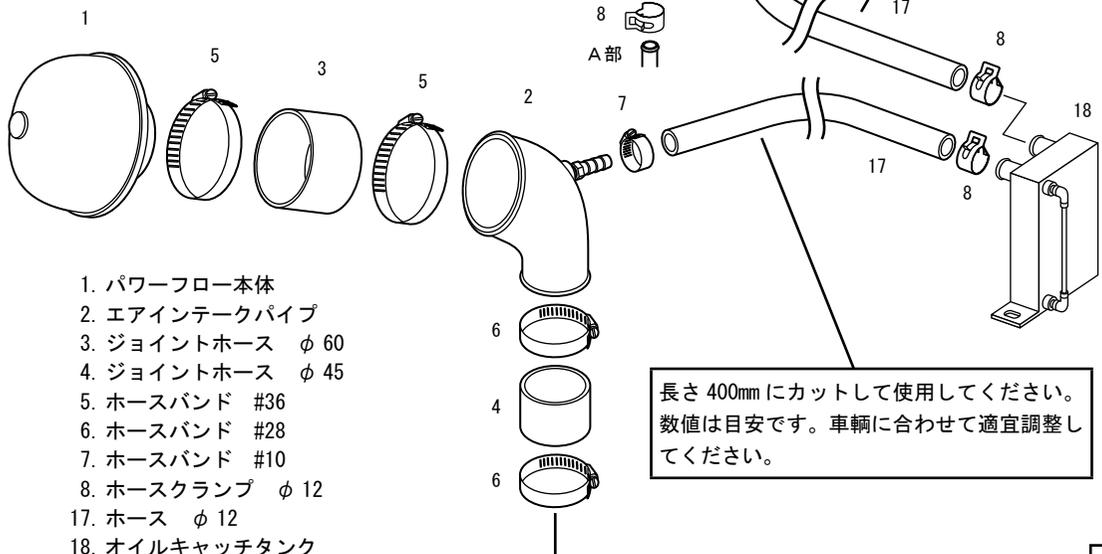

1. パワーフロー本体
2. エアインテークパイプ
3. ジョイントホース φ 60
4. ジョイントホース φ 45
5. ホースバンド #36
6. ホースバンド #28
7. ホースバンド #10
8. ホースクランプ φ 12
17. ホース φ 12
18. オイルキャッチタンク

長さ 400mm にカットして使用してください。  
数値は目安です。車輻に合わせて適宜調整してください。

図6


- (4) パワーフロー本体がボディなどと干渉しないように位置を決めてください。位置が決まったら、ホースバンド・ボルトを固定してください。この時ホースバンド・ボルトを締めすぎないようにしてください。(図7)

### アドバイス

パワーフロー本体のホースバンドを締める際は、工具の選択により締めすぎを回避できる場合があります。(ドライバー系がおすすめです。ボックスレンチは力が入りすぎるためなるべく使用しないでください。やむを得ず使用する場合は力を加減して締めてください。)

締めすぎるとパワーフロー本体が変形または破損する場合があります。

(締め付けトルク : 2.0 ~ 3.0N・m { 0.2 ~ 0.3 kgf・m })

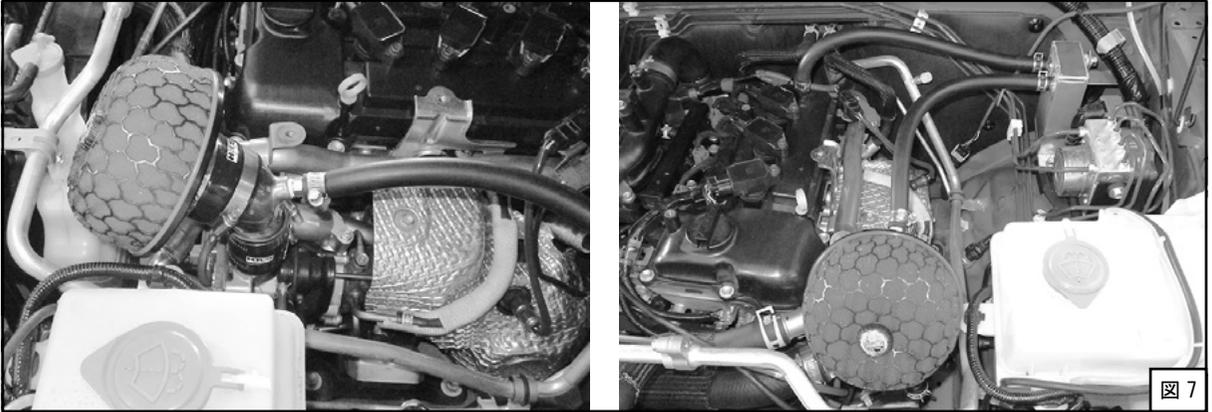

- (5) バッテリーのマイナス端子 (-) にケーブルターミナルを取付けてください。

### 取付け終了後の確認

#### エンジン始動前の確認

確認項目	確認
パイプ・ホース等の配管が間違っていないか	
バッテリーのマイナス端子にケーブルターミナルが確実に取付けられているか	
ホースバンドが確実に締まっているか	
ボルト・ナット類の締め忘れはないか	
取付けた部品が他の部品と干渉していないか	

#### エンジン始動後の確認

確認項目	確認
各部からエア漏れがないか	
軽く2,3度空吹かしを行いスムーズにエンジン回転が上がるか	
部品による干渉音はないか	
アイドリング状態に異常はないか	
エンジンを停止し、ボルトが緩んでいないか (再度取付部の締め付け確認)	

## 維持・管理

快適に運転していただくために、お車を運転する前には必ず日常点検を行ってください。

- 安全な整備はドライバーの責任です。必ず実施してください。
- ユーザーマニュアルに記載されている事項以外は専門業者に依頼してください。
- スーパーパワーフローフィルターの性能を維持するため、フィルターの交換は定期的に行ってください。  
(交換の目安)3,000～5,000km または 3ヶ月～6ヶ月  
但し、使用方法及び環境により条件が異なりますので汚れ具合によっては早めの交換をおすすめします。  
交換フィルターは別売りです。


品名 スーパーパワーフロー φ150交換用フィルター

- 故障等の修理はお客様ご自身では絶対に対処せず、必ず専門業者に依頼してください。
- 走行中、異音・異臭・振動等の異変があった場合には、ユーザーマニュアルに従って対処してください。
- 本製品を譲られる時は、必ず次のオーナーのために取扱説明書をお渡しください。
- 本製品をお車から取外す際には、必ず専門業者に依頼してください。

## アフターサービスについて

本製品に関するお問い合わせは、専門業者またはお買上の販売店までお問い合わせください。

本書の記載内容は、予告無しに変更することがありますのであらかじめご了承ください。

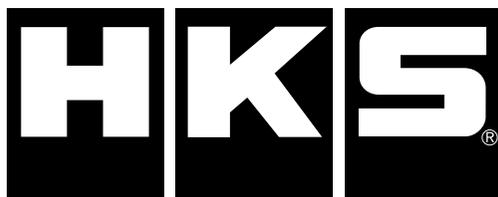

株式会社 エッチ・ケー・エス  
〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181  
<http://www.hks-power.co.jp/>

禁無断複写・転載  
Unauthorized reproduction is strictly prohibited.